



P A R T Y S P A C E . E U

we get it covered

**SUNBEAM
2400**





SKU: UMHT - EAN 5404019843774

We are delighted that you have purchased this QUALITY HEATER-LIGHT. THIS PRODUCT MUST ONLY BE USED UNDER AN UMBRELLA/PARASOL OR USING THE HEATMASTER U3CM CEILING MOUNT IN A GAZEBO OR OTHER COVERED LOCATION.

For best results and your safety, please follow the instructions carefully. DO NOT modify this product in any way as the manufacturer will accept no liability for improper use.

MOUNTING THE UNIT

1. Ensure parasol is secure and stable by using a suitable parasol base.
2. Place unit on the parasol pole.
3. Slide unit up the parasol pole to the desired height (no less than 1.8 m) and tighten large horizontal clamping thumbscrew.
4. Bring 1.9 m mains lead through hole in table, wind around parasol pole and connect into base of unit.
5. Connect plug on mains lead into an RCD protected outdoor weatherproof socket.

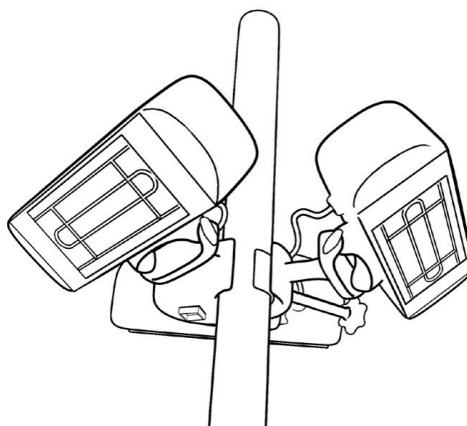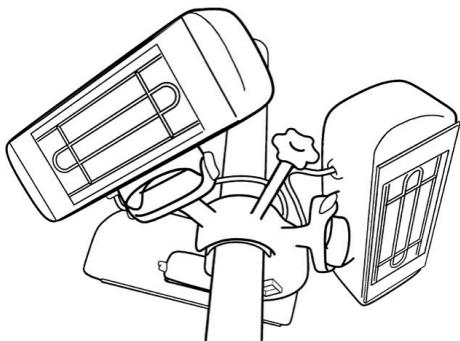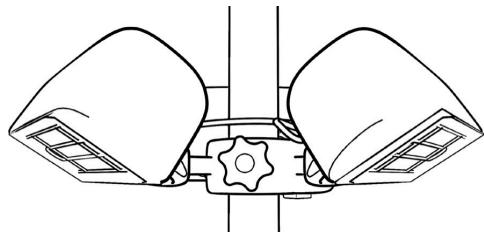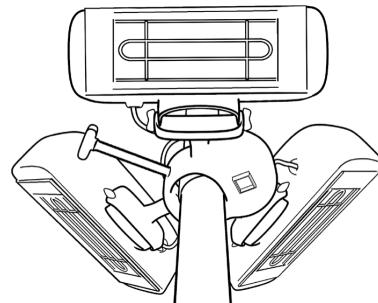


POSITIONING THE UNIT

1. When choosing a mounting position, it is important to ensure the heater lights are NOT pointed towards combustible surfaces. To adjust, loosen the wing nuts on the side, set the heater-light to desired position and re-tighten. Take care not to pinch the cable between the back of the fittings and the plate. DO NOT ADJUST WHEN HOT!
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
4. Heater must be installed at least 1.8 m above the floor.
5. Only fit hardened tempered grill in this unit. Any other type of grill could melt and cause damage to the unit or set on fire.
6. Do not use this appliance again if the cable was destroyed.
7. Unit must not be modified in any way.
8. Do not use the heater if the power cord is damaged in any way – contact Heatmaster for a replacement.

REPLACING THE BULB

1. Unplug the unit.
2. Loosen the screw at the top of the unit and hinge the front open. Release the bulb from the spring loaded lampholders. Insert new bulb into lampholders ensuring it is mounted within 4 degrees of horizontal along its length. It is important that the end-caps on the lamp are making good contact with the lampholders.

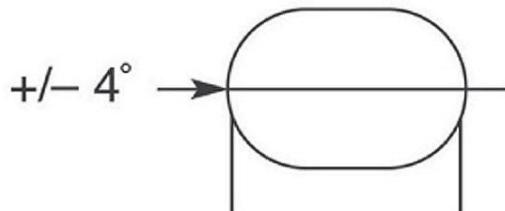

Take care not to handle the bulb surface. Should the bulb be accidentally handled during installation, it should be thoroughly cleaned with methylated spirit and a lint free cloth. Close the front and tighten the screw. Spare parts are available from your supplier.

WARNING: DO NOT TOUCH THE UNIT BEFORE IT COOLS DOWN!

SUPPORT AND WARRANTY

If you wish to receive more information or need support, you can send an e-mail to **customer.service@partyspace.eu**.

We grant you as a client/customer a warranty of two years for hidden defects in our products. When this term has expired, we do not owe the client/customer any warranty for hidden defects in our products anymore.

DECLARATION OF CONFORMITY

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgium

declares the following device in sole responsibility:

Brand name: PARTYSPACE.EU
Product type: Heater
Product name: Electric infrared heating umbrella and partytent - Sunbeam 2400
Item number: UMHT

Complies with the following harmonization rules:

Low Voltage Directive: LVD 2014/35/EU
Electromagnetic compatibility Directive: EMC 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive: 2011/65/EU

Applied harmonized standards:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60335-1 :2012 + A11: 2014
EN 60335-2: 2009 + A11: 2012
EN 62233: 2008

Signed for and on behalf of:

Beselare – August 2020
L. Thiers, Director







We zijn verheugd dat je deze kwalitatieve Partyspace-verwarmer aangekocht hebt. Dit product mag enkel worden gebruikt onder een parasol, in een tent of op een andere overdekte locatie.

Volg de instructies nauwgezet op voor de beste resultaten en voor uw veiligheid. Breng zelf op geen enkele wijze wijzigingen aan het product aan. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend uit incorrect gebruik of ongeoorloofde aanpassingen van het product.

HET TOESTEL MONTEREN

1. Zorg ervoor dat de parasol veilig en stabiel opgesteld staat door een geschikte parasolvoet te gebruiken.
2. Plaats het toestel rond de paal van de parasol.
3. Schuif het toestel langs de paal van de parasol omhoog tot op de gewenste hoogte (minimaal 1,80 m) en fixeer het door de lange horizontale draaiknop aan te spannen.
4. Stop het 1,9 meter lange netsnoer door het gat in de tafel, wind het snoer rond de paal van de parasol en verbind het uiteinde van het netsnoer met het toestel.
5. Steek de stekker van het netsnoer in een weersbestendig buitenstopcontact met differentieelschakelaar.

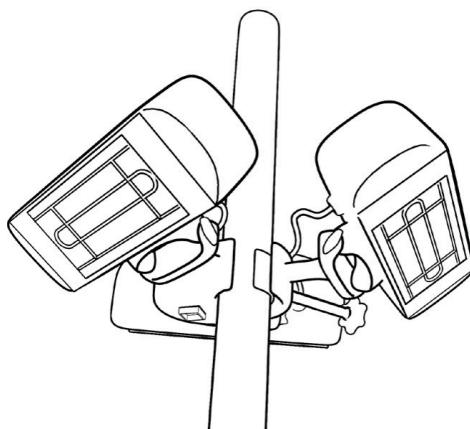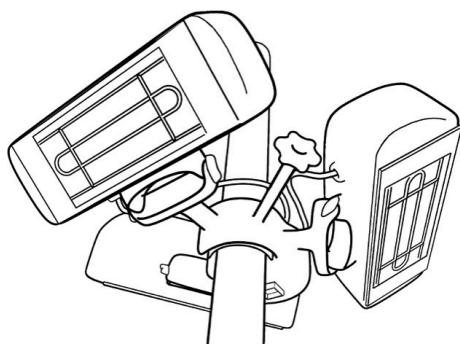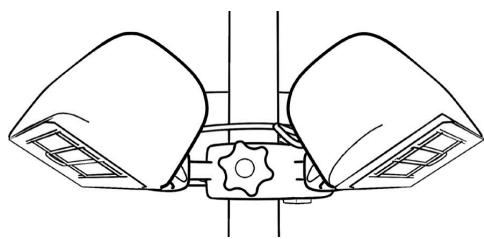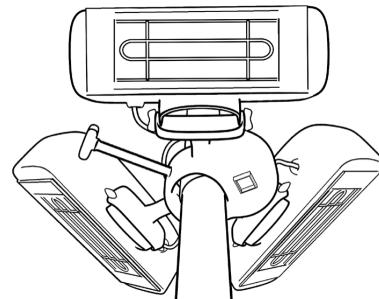


HET TOESTEL POSITIONEREN

1. Let er bij het kiezen van een de montagepositie op dat de lampkappen niet op ontvlambare oppervlakten gericht zijn. Draai de vleugelmoeren op de zijkant los om de hellingshoek van de lampkappen aan te passen en draai ze terug vast om de gekozen hellingshoek vast te zetten. Zorg ervoor dat het netsnoer niet geklemd komt te zitten tussen de achterkant van de fittingen en de plaat. **PAS DE HELLINGSHOEK NOoit AAN ALS DE LAMPEN WARM HEBBEN!**
2. Deze toestellen mogen niet door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die de ervaring of kennis daarvoor ontberen, worden gebruikt tenzij zij onder toezicht staan of van een persoon die instaat voor hun veiligheid aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken.
3. Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het toestel spelen.
4. De verwarming moet minstens 1,80 m boven de grond hangen.
5. Plaats enkel geharde en getemperde roosters in het toestel. Elk ander type rooster kan smelten en het toestel beschadigen of doen ontvlammen.
6. Gebruik het toestel niet opnieuw als het netsnoer beschadigd geraakt is.
7. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan het toestel aan.
8. Gebruik de verwarming niet als het netsnoer op eender welke wijze beschadig is. Contacteer Partyspace voor een vervang snoer.

DE LAMP VERVANGEN

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de schroef bovenaan los en open het scharnier aan de voorkant. Haal de lamp uit de veerdruklamphouder. Plaats de nieuwe lamp in de lamphouder. Zorg voor een maximale afwijsingsgraad van vier graden ten opzichte van zijn horizontale as. Het is van belang dat de einddoppen van de lamp goed contact maken met de lamphouder.

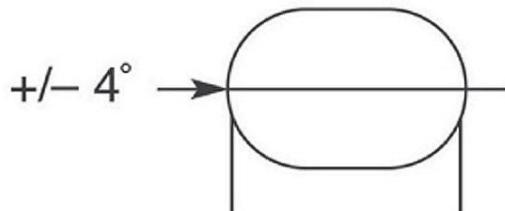

Let erop dat je het lampoppervlak niet aanraakt. Als het oppervlak van de lamp toch wordt aangeraakt tijdens het plaatsen, moet het grondig worden gereinigd met spiritus en een stofvrije doek. Sluit het scharnier aan de voorkant en draai de schroef weer vast. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

WAARSCHUWING RAAK HET TOESTEL NIET AAN TOT HET AFGEKOELD IS!

ONDERSTEUNING EN GARANTIE

Als u meer informatie of ondersteuning nodig hebt, kunt u mailen naar **customer.service@partyspace.eu**.

Wij verlenen u als klant consument een garantie voor verborgen gebreken in de producten gedurende twee jaar. Na het verstrijken van deze termijnen zijn wij geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de producten meer verschuldigd.

CONFORMITEITSVERKLARING

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
België

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Merknaam: PARTYSPACE.EU

Producttype: Verwarmer

Productnaam: Elektrische infraroodverwarming parasol en partytent - Sunbeam 2400

Artikelnummer: UMHT

in overeenstemming is met de hierna genoemde harmoniseringsrichtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn: LVD 2014/35/EU

Elektromagnetische-compatibiliteitsrichtlijn: EMC 2014/30/EU

Richtlijn ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGGS): 2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 60335-1 :2012 + A11: 2014

EN 60335-2: 2009 + A11: 2012

EN 62233: 2008

Ondertekend voor en namens:

Beselare, België – Augustus 2020

L. Thiers, Zaakvoerder







Nous sommes ravis que vous ayez acheté ce chauffage Partyspace de qualité. Ce produit ne doit être utilisé que sous un parasol, dans une tente ou dans tout autre endroit couvert.

Suivez attentivement les instructions pour obtenir les meilleurs résultats ainsi que pour votre sécurité. N'apportez pas de modifications au produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages découlant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit.

MONTAGE DE L'APPAREIL

1. Assurez-vous que le parasol se trouve dans une position sûre et stable en utilisant un pied de parasol approprié.
2. Placez l'appareil autour du mât du parasol.
3. Glissez l'appareil le long du mât du parasol jusqu'à la hauteur souhaitée (au moins 1,80 m) et fixez-le en serrant la longue molette horizontale.
4. Passez le cordon d'alimentation de 1,9 mètres de long par le trou dans la table, enroulez le cordon autour du mât du parasol et raccordez l'extrémité du cordon d'alimentation à l'appareil.
5. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise extérieure étanche avec un interrupteur à courant différentiel.

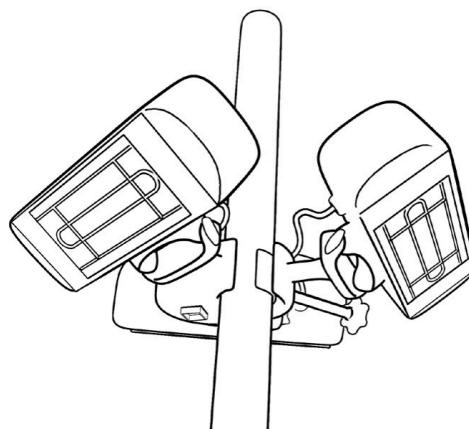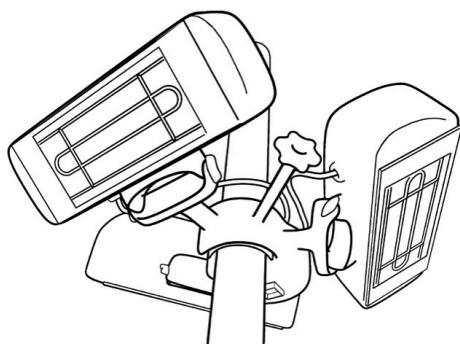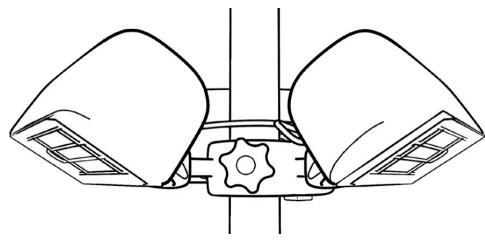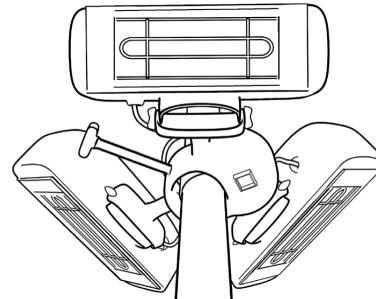


POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. Lorsque vous choisissez une position de montage, assurez-vous que les abat-jour ne sont pas dirigés vers des surfaces inflammables. Desserrez les écrous à oreilles sur le côté pour régler l'angle d'inclinaison des abat-jour et resserrez-les pour maintenir l'angle choisi. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé entre l'arrière des fixations et la plaque. NE JAMAIS RÉGLER L'INCLINAISON LORSQUE LES LAMPES SONT CHAUDES !
2. Ces appareils ne peuvent pas être utilisés par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires pour le faire, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Le chauffage doit être suspendu à au moins 1,80 m au-dessus du sol.
5. N'installez dans l'appareil que des grilles durcies et trempées. Tout autre type de grille peut fondre et endommager ou enflammer l'appareil.
6. N'utilisez plus l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
7. N'apportez pas de modifications à l'appareil.
8. N'utilisez pas le chauffage si le cordon d'alimentation est endommagé d'une quelconque manière. Contactez Partyspace pour obtenir un cordon de rechange.

REEMPLACEMENT DE LA LAMPE

1. Débranchez la fiche de la prise électrique.
2. Desserrez la vis du haut et ouvrez la charnière à l'avant. Retirez la lampe de son support à ressort. Placez la nouvelle lampe dans son support. Veillez à ce que l'écart maximum par rapport à son axe horizontal soit de quatre degrés. Il est important que les embouts de la lampe soient bien en contact avec le support.

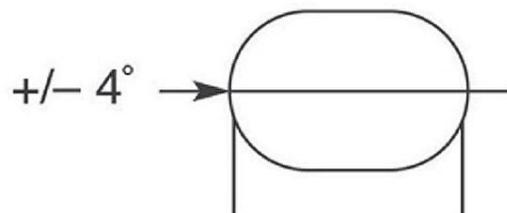

Assurez-vous de ne pas toucher la surface de la lampe. Toutefois, si la surface de la lampe est touchée lors de l'installation, elle doit être nettoyée soigneusement avec de l'alcool à brûler et un chiffon sans poussière. Fermez la charnière avant et resserrez la vis. Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre fournisseur.

AVERTISSEMENT NE TOUCHEZ PAS L'APPAREIL AVANT QU'IL AIT REFROIDI

APPUI ET GARANTIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou appui, vous pouvez envoyer un mail à **customer.service@partyspace.eu**.

Nous offrons au client/consommateur une garantie pour des vices cachés dans nos produits pendant deux ans. Au bout de ce délai, nous n'offrons plus de garantie pour des vices cachés dans nos produits.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgique

declare sous sa seule responsabilité que le dispositif suivant:

Marque: PARTYSPACE.EU

Type de produit: Chauffage électrique

Nom du produit: Chauffage électrique aux infrarouges pour parasol et tonnelle - Sunbeam 2400

Numéro d'article: UMHT

est conforme aux règles d'harmonisation suivantes:

Directive basse tension: LVD 2014/35/EU

Directive de compatibilité électromagnétique: EMC 2014/30/EU

Directive de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques: 2011/65/EU

Normes harmonisées appliquées:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 60335-1 :2012 + A11: 2014

EN 60335-2: 2009 + A11: 2012

EN 62233: 2008

Signé par et au nom de:

Beselare, Belgique – Août 2020

L. Thiers, Gérant







Wir freuen uns, dass Sie diesen hochwertigen Partyspace-Heizstrahler gekauft haben. Dieses Produkt darf nur unter einem Sonnenschirm, in einem Zelt oder an einem anderen überdachten Standort verwendet werden.

Für beste Ergebnisse und zu Ihrer Sicherheit halten Sie sich bitte genau an die Anweisungen. Nehmen sie selbst auf keinerlei Weise Veränderungen am Produkt vor. Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die sich aus dem unsachgemäßen Gebrauch oder aus unzulässigen Änderungen des Produkts ergeben.

DAS GERÄT MONTIEREN

1. Achten Sie darauf, dass der Sonnenschirm stabil steht, indem Sie einen geeigneten Schirmständer verwenden.
2. Platzieren Sie das Gerät am Stock des Sonnenschirms.
3. Schieben Sie das Gerät bis zur gewünschten Höhe am Stock des Sonnenschirms nach oben (mindestens 1,80 m) und fixieren Sie es durch Anziehen des langen waagerechten Drehknopfs.
4. Stecken Sie das 1,9 Meter lange Netzkabel durch das Loch im Tisch,winden Sie das Kabel um den Stock des Sonnenschirms und verbinden Sie das Ende des Netzkabels mit dem Gerät.
5. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine witterungsbeständige Außensteckdose mit Differentialschalter.

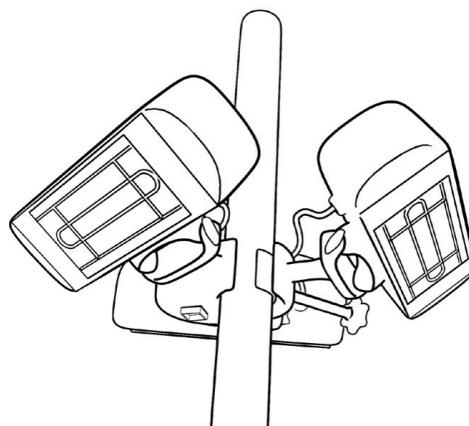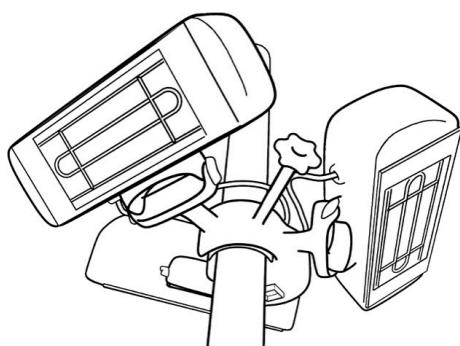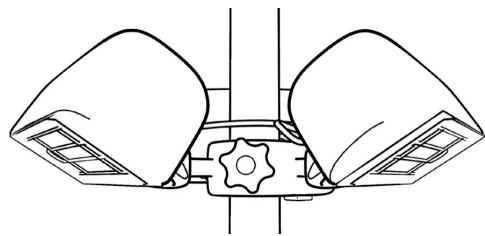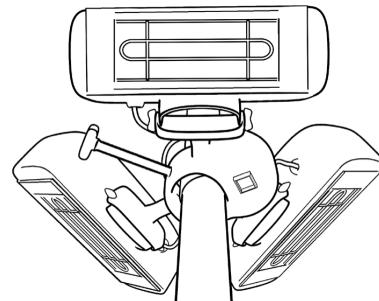


DAS GERÄT POSITIONIEREN

1. Achten Sie bei der Wahl einer Montageposition darauf, dass die Heizköpfe nicht auf entflammbare Oberflächen gerichtet sind. Lösen Sie die seitlichen Flügelmuttern, um den Neigungswinkel der Heizköpfe zu ändern und ziehen Sie sie wieder an, um den gewählten Neigungswinkel zu fixieren. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals zwischen der Rückseite der Beschläge und der Platte eingeklemmt werden. ÄNDERN SIE DEN NEIGUNGSWINKEL NIEMALS, WENN DIE STRAHLER HEISS SIND!
2. Diese Geräte dürfen nur dann von Personen (dies schließt Kinder ein) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden.
3. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Der Heizstrahler muss mindestens 1,80 m über dem Boden hängen.
5. Setzen Sie nur gehärtete und getemperte Gitter in das Gerät ein. Jeder andere Gittertyp kann schmelzen und das Gerät beschädigen oder sich entzünden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
7. Nehmen Sie auf keinerlei Weise Veränderungen am Gerät vor.
8. Verwenden Sie den Heizstrahler niemals, wenn das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt ist. Wenden Sie sich wegen eines Ersatzkabels an Partyspace.

LAMPE AUSWECHSELN

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Lösen Sie die Schraube oben und öffnen Sie das Scharnier auf der Vorderseite. Nehmen Sie die Lampe aus der Federdruck-Lampenfassung. Setzen Sie die neue Lampe in die Fassung ein. Achten Sie darauf, dass sie maximal vier Grad von ihrer waagerechten Achse abweicht. Es ist wichtig, dass die Enden der Lampe einen guten Kontakt mit der Lampenfassung haben.

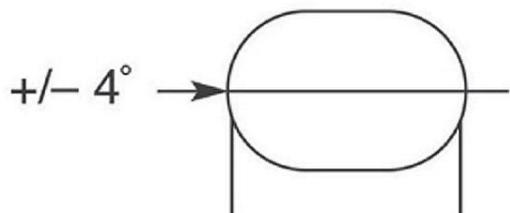

Achten Sie darauf, die Oberfläche der Lampe nicht zu berühren. Wenn die Oberfläche der Lampe beim Einsetzen doch berührt wird, muss sie gründlich mit Spiritus und einem staubfreien Tuch gereinigt werden. Schließen Sie das Scharnier auf der Vorderseite und ziehen Sie die Schraube wieder an. Ersatzteile sind bei Ihrem Händler erhältlich.

ACHTUNG: BERÜHREN SIE DAS GERÄT NICHT, BEVOR ES ABGEKÜHLT IST.

UNTERSTÜTZUNG UND GARANTIE

Wenn Sie mehr Informationen oder Unterstützung brauchen, können Sie eine E-Mail an **customer.service@partyspace.eu**.

Wir gewähren Ihnen als Kunden/Konsumenten eine Garantie für versteckte Mängel an unseren Produkten während zwei Jahre. Nach Ende dieses Termins schulden wir dem Kunden/Konsumenten keine Gewährleistung für versteckte Mängel an unseren Produkten mehr.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgien

erklärt in eigener Verantwortung, dass das untenstehende Apparat:

Markenname: PARTYSPACE.EU
Produkttyp: Heizer
Produktnname: Elektrischer Infrarotheizer für Sonnenschirm und Partyzelt – Sunbeam 2400
Artikelnummer: UMHT

den folgenden Harmonisierungsrichtlinien entspricht:

Niederspannungsrichtlinie: LVD 2014/35/EU
Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie: EMC 2014/30/EU
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten: 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60335-1 :2012 + A11: 2014
EN 60335-2: 2009 + A11: 2012
EN 62233: 2008

Unterzeichnet für und im Namen von:

Beselare, Belgien – August 2020
L. Thiers, Geschäftsführer

