


Casa Africa

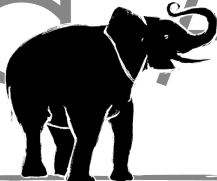

ROUND TABLE WITH 4 BENCHES

HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI
MANUAL - ANLEITUNG

NL	4 - 8
Onderdelen.....	4
Montage.....	5 - 7
Plaatsing.....	8
FR	10 - 14
Liste des pièces.....	10
Montage.....	11 - 13
Implantation	14
EN	16 - 20
Parts.....	16
Assembly.....	16 - 19
Placement.....	20
DE	22 - 26
Teile.....	22
Montage.....	23 - 25
Aufstellung... ..	26

ONDERDELEN



SAMENSTELLING VAN DE KIT


1 tafelblad Ø 135 cm; 4 tafelpoten; 4 dwarsverbindingen voor de tafel; 8 rechthoekige wiggen; 4 bankzittingen; 8 bankpoten; 4 dwarsverbindingen voor banken; 8 afgeschuinde wiggen; 12 M8-draadstangen van 16cm; 8 M8-draadstangen van 11cm; 16 M8-draadstangen van 8cm; 80 M8-moeren en sluitringen; 12 M8-zeskantbouten; 12 M8-schroefmoeren

Er zijn gaten voorgeboord overal waar er schroeven komen.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- 2 sleutels nr. 13
- Inbussleutels




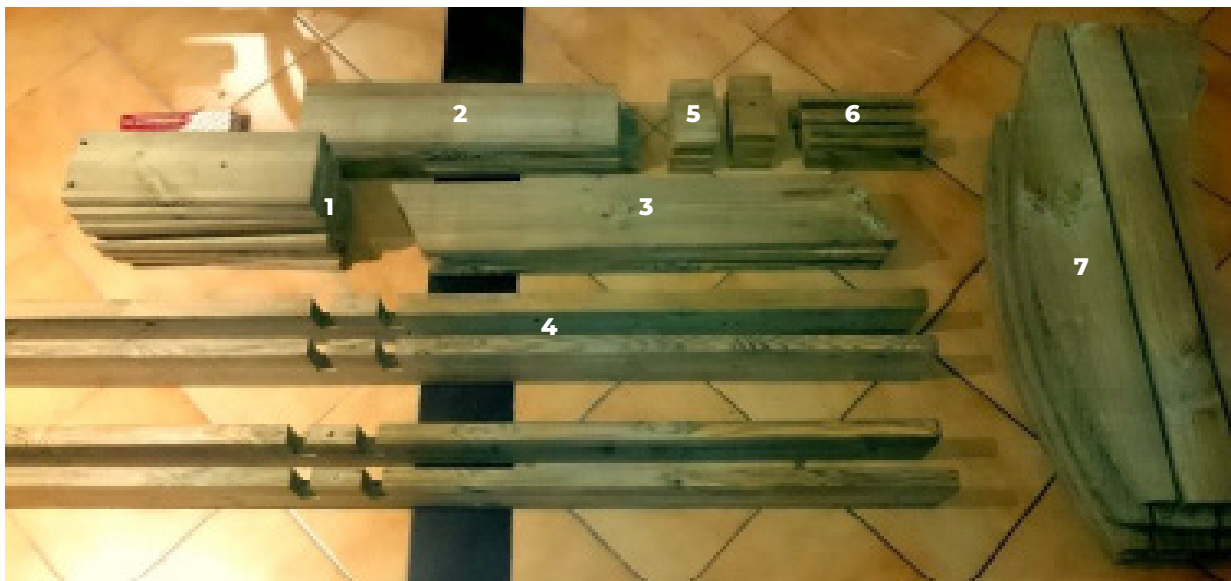


MONTAGE

Stap 1: Bevestig de bankpoten (1) op de zittingen (7) met de M8-draadstangen van 8cm, sluitringen en M8-moeren. Bevestig vervolgens aan elk uiteinde van de dwarsverbindingen voor de banken een M8-schroefmoer. Monteer de dwarsverbindingen (2) op de bankpoten (1) met zeskantbouten.

Stap 2: Steek M8-schroefmoeren in elke tafelpoot (3) en monteer de poten op de dwarsverbindingen van de bank met zeskantbouten.

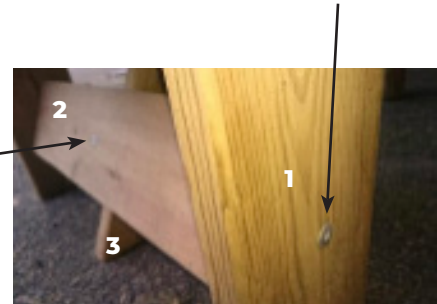

Stap 3: Monteer de dwarsverbindingen van de tafel (4) op de banken met twee rechthoekige wiggen (5) aan elke kant van de tafelpoten (3) en twee afgeschuinde wiggen (6) aan elke kant van de centrale versterking van de bankzittingen. Bevestig het geheel met M8-draadstangen van 16cm, sluitringen en M8-moeren.

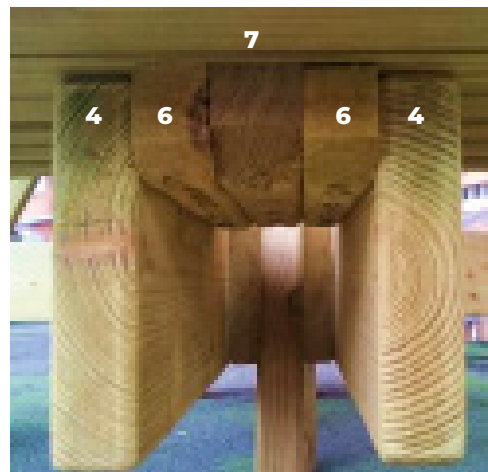

Stap 4: Monteer de twee constructies (banken/dwarsverbindingen) door ze te kruisen met behulp van de daarvoor bestemde inkepingen in de dwarsverbindingen van de tafel. Bevestig vervolgens het tafelblad (8) op de tafelpoten (3) met M8-draadstangen van 11cm, sluitringen en M8-moeren.



PIÈCES



COMPOSITION DU KIT


1 Plateau de table Ø 135 cm; 4 Pieds de table; 4 Traverses de table; 8 Cales rectangulaires;
4 Assises de banc; 8 Pieds de banc; 4 Traverses de banc; 8 Cales biseautées;
12 Tiges filetées M8 de 16 cm; 8 Tiges filetées M8 de 11 cm; 16 Tiges filetées M8 de 8 cm;
80 Ecrous M8 et rondelles; 12 Vis 6 pans M8; 12 Ecrous M8 à visser

Il y a des trous pré-perçés partout où des vis sont nécessaires.

BENODIGDEGEREEDSCHAPPEN

- 2 sleutels nr. 13
- Clés Allen




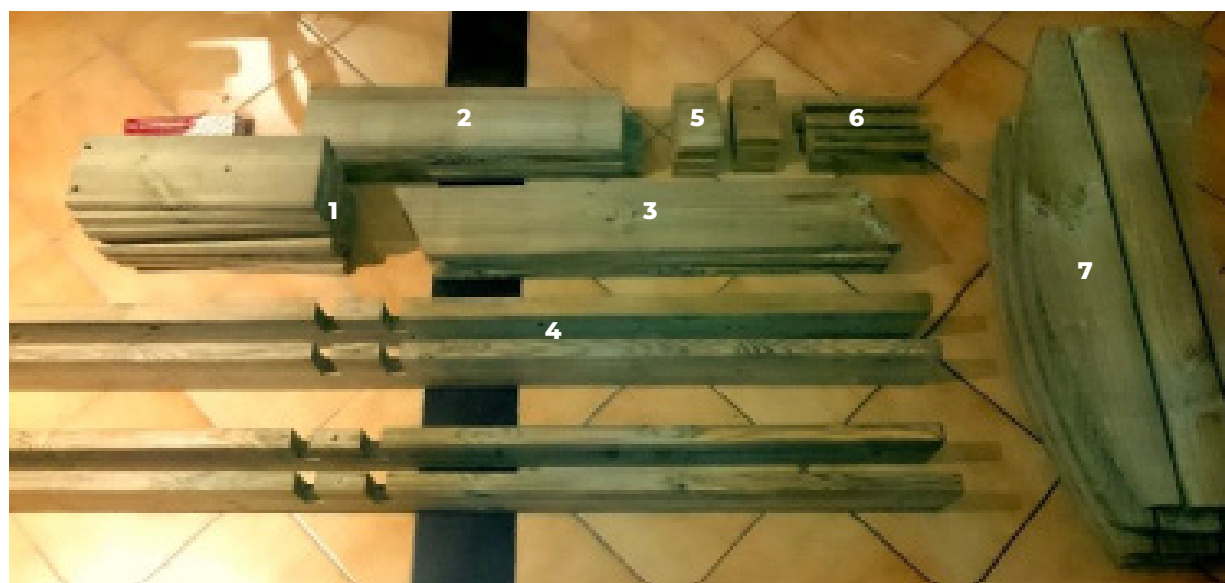



MONTAGE

Etape 1: Assemblez les pieds de banc (1) aux assises (7) à l'aide des tiges filetées M8 de 8cm, des rondelles et des écrous M8. Ensuite, insérez à chaque extrémité des traverses de banc (2) un écrou à visser M8. Assemblez les traverses (2) aux pieds de banc (1) à l'aide des vis 6 pans.

Etape 2: Insérez un écrou à visser M8 sur chaque pied de table (3) et assemblez-les aux traverses de banc (2) à l'aide des vis 6 pans.

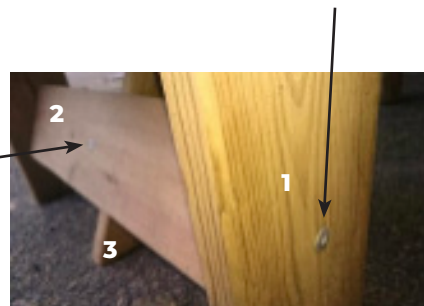

Etape 3: Assemblez les traverses de table (4) aux bancs en insérant deux cales rectangulaires (5) de chaque côté des pieds de table (3) et deux cales biseautées (6) de chaque côté du renfort central d'assise des bancs. Fixez l'ensemble à l'aide des tiges filetées M8 de 16cm, des rondelles et des écrous M8.

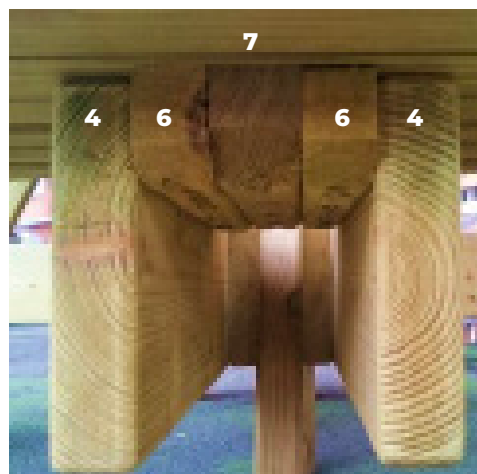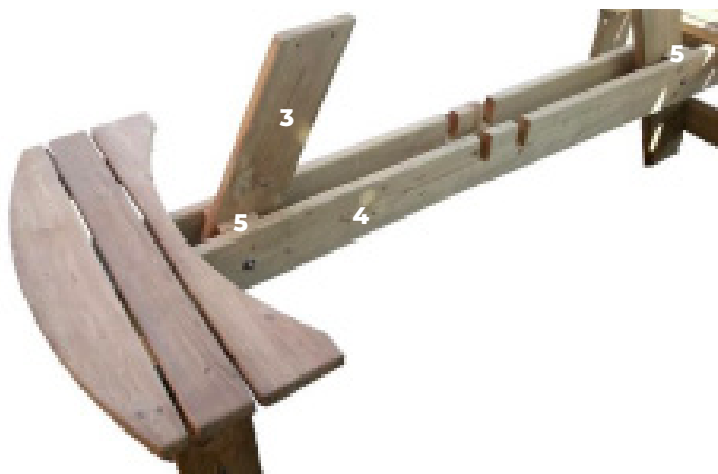

Etape 4: Assemblez les deux sous-ensembles Bancs/Traverses en les croisant à l'aide des entailles des traverses de table prévues à cet effet. Fixez ensuite le plateau (8) aux pieds de table (3) à l'aide des tiges filetées M8 de 11cm, des rondelles et des écrous M8.



PARTS



COMPOSITION OF THE KIT

1 table top Ø 135cm; 4 table legs; 4 table beams; 8 rectangular spacers;
4 bench seats; 8 bench legs; 4 bench beams; 8 bevelled spacers;
12 M8 16 cm threaded rods; 8 M8 11 cm threaded rods; 16 M8 8 cm threaded rods;
80 M8 nuts and washers; 12 M8 hex bolts; 12 M8 gland nuts

There are pre-drilled holes everywhere bolts are needed.

TOOLS NEEDED

- 2 x no. 13 wrenches
- Allen keys







ASSEMBLY

Step 1: Fit the bench legs (1) onto the seats (7) using the M8 8cm threaded rods and M8 washers and nuts. Then insert an M8 gland nut onto each end of the bench beams (2). Fit the beams (2) to the bench legs (1) using hex bolts.

Step 2: Insert an M8 gland nut to each table leg (3) and fit them to the bench beams (2) using the hex bolts.

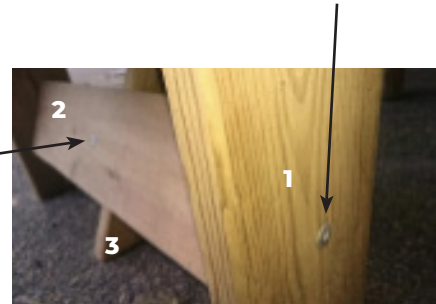

Step 3: Fit the table beams (4) to the benches by inserting two rectangular spacers (5) on each side of the table legs (3) and two bevelled spacers (6) to each side of the central seat reinforcement of the benches. Then, using the M8 16 cm threaded rods, fasten the washers and M8 nuts.

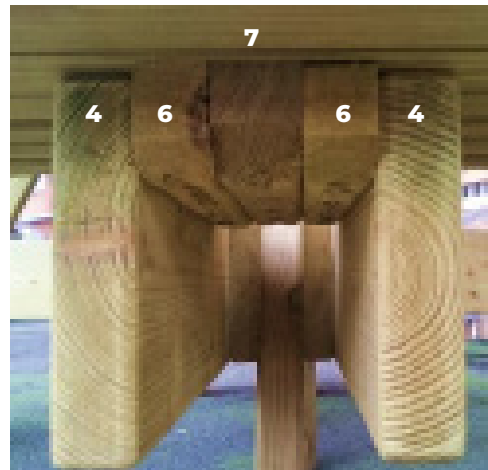

Step 4: Fit the two bench/beam sub-assemblies by crossing them using the notches for table beams provided for that purpose. Then fasten the top (8) to the table legs (3) using the M8 11 cm threaded rods, washers and M8 nuts.



TEILE



DAS SET ENTHÄLT:

1 Tischplatte Ø 135 cm; 4 Tischbeine; 4 Tischtraversen; 8 rechtwinkelige Distanzhalter;
4 Sitzplatten; 8 Bankbeine; 4 Banktraversen; 8 abgeschrägte Distanzhalter;
12 Gewindestifte M8 mit 16 cm; 8 Gewindestifte M8 mit 11 cm; 16 Gewindestifte M8 mit 8 cm;
80 Muttern M8 mit Unterlegscheiben; 12 Sechskantschrauben M8; 12 Schraubmuttern M8

Alle erforderlichen Löcher für Schrauben sind bereits vorgebohrt.

BENODIGTE GEREEDSCHAPPEN

- 2 sleutels nr. 13
- Inbusschlüssel







MONTAGE

Schritt 1: Montieren Sie die Bankbeine (1) mit den Gewindestiften M8 mit 8 cm, Muttern M8 und Unterlegscheiben an den Sitzplatten (7). Schrauben Sie dann in jedes Ende der Banktraversen (2) eine Schraubmutter M8. Montieren Sie die Traversen (2) mit den Sechskantschrauben an den Bankbeinen (1).

Schritt 2: Schrauben Sie in jedes Tischbein (3) eine Schraubmutter M8 und montieren Sie sie mit den Sechskantschrauben an den Banktraversen (2).

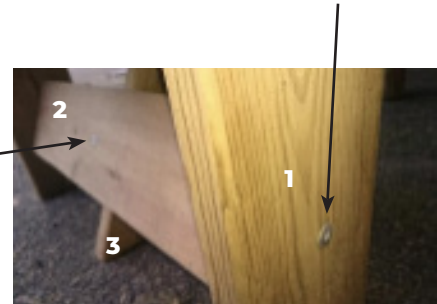

Schritt 3: Montieren Sie die Tischtraversen (4) an den Bänken, indem Sie an jeder Seite der Tischbeine (3) zwei rechteckige Distanzhalter (5) und an jeder Seite der zentralen Verstärkung der Sitzplatten zwei abgeschrägte Distanzhalter (6) anbringen. Fixieren Sie mit den Gewindestiften M8 mit 16 cm, Muttern M8 und Unterlegscheiben.

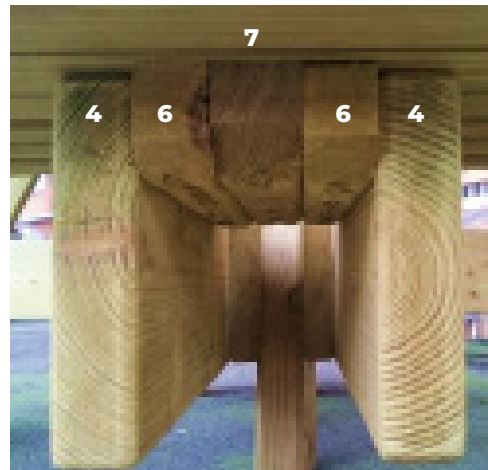

Schritt 4: Montieren Sie die beiden Untereinheiten aus Bank/Traversen, indem Sie sie an den dafür vorgesehenen Einkerbungen der Tischtraversen überkreuzen. Fixieren Sie dann die Tischplatte (8) mit den Gewindestiften M8 mit 11 cm, Muttern M8 und Unterlegscheiben an den Tischbeinen (3).



WWW.PARTYSPACE.EU

Partyspace bv - Potteriestraat 67 - 8980 Beselare - BELGIUM - Phone +32 (0)57 36 03 30 - BTW BE 0830 189 643